



防災ラジオ使用の手引き

防災ラジオ設置ポイント

- ① 平常時は、必ず家庭用コンセントから電源をとりましょう。
- ② FMスマイルウェーブが受信できる場所に設置しましょう。
- ③ 放送が鮮明に聞こえるかどうか、必ず確認しましょう。

お知らせランプ

緑：FMを選局中
赤：AMを選局中
黄：録音情報あり

ライト点灯ボタン

録音再生ボタン


電源ボタン

電源ランプ

点滅すると単三電池かAC電源のどちらかに異常があります。

受信ランプ

点滅すると市からの緊急情報が受取れません。
点滅しない場所に設置しましょう。

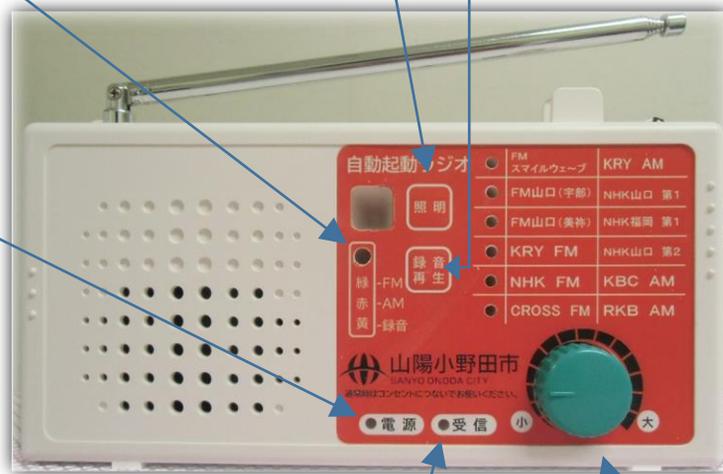


選局ダイヤル

ACアダプタ接続

音量調整つまみ

1 コンセント・単三電池で電源を確保

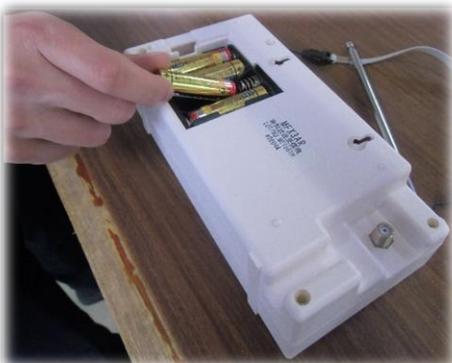


電源ランプが点滅すると単三電池かAC電源のどちらかに異常があります。



必ずACアダプタを使用してください。電池のみの場合、約3日程度しか使用できません。

2 FMスマイルウェーブの放送がよりよく聞こえるところへ設置しましょう



側面のダイヤルを回し FMスマイルウェーブが鮮明に聞こえる場所に設置しましょう。

ワンポイント

- FMスマイルウェーブの電波は竜王山の送信所から送られていますので、音質が悪い時は竜王山側の窓際等に設置しましょう。
- 受信ランプが点滅していると、緊急情報を受信できません。

3 緊急放送を受信したときは



緊急放送を受信した場合、ライトが点灯し、最大音量でお知らせします。

ワンポイント

“録音再生ボタン”を押すことで何度でも緊急放送を聞き直すことができます。（最大5回までの緊急放送を録音します。）

4 注意事項等

- 毎月第1月曜日（祝日の場合は第2月曜日）、正午頃に緊急放送の試験を実施します。
- 大雨注意報、警報等の気象情報は防災メールで配信しています。次のメールアドレス（QRコード）に空メールを送信して登録してください。
メールアドレス：e-sanyo-onoda@xpressmail.jp



防災ラジオに関する問合せ先

山陽小野田市 総務課 危機管理室 0836 (82) 1122